

Installatiehandleiding Ford pasklaar navigatiesysteem

Voor montage van de autoradio kunt u onderstaande stappen doorlopen. Eerst wordt algemene informatie verschaft, vervolgens over het vastzetten en daarna over de bestekkering en de instellingen.

Algemene informatie

Zorg dat uw auto **spanningsloos is bij montage**. Voor demontage van uw (originele) autoradio raad ik aan om te kijken op bijvoorbeeld de term (Ford Focus radio removal)


Indien er een niet originele radio in uw auto zit ga dan **altijd terug naar de originele stekkers** en let op of er geen losse draad met spanning in uw auto aanwezig is die kortsluiting kan maken.

Vastzetten van de autoradio

Nadat u uw originele autoradio heeft verwijderd, dan kunt u de door ons geleverde autoradio monteren. Let op dat u alle bekabeling heel goed heeft weggewerkt. Bij enkele Ford modellen zitten er 2 kleine palletjes aan de binnenzijde welke weggehaald dienen te worden.

Stroomtoevoer en bestekkering

Nadat u de hendel heeft geopend van uw stekker kunt u de door ons geleverde stekker monteren. Let daarbij op dat indien u een canbus decoder heeft bij uw model dat deze gekoppeld zit op de witte brede plug. Daarbij is het mogelijk om middels de kleine gemarkeerde zwarte connectoren ervoor te zorgen dat de voeding of loopt via de decoder of via de hoofdstekker. Indien u een model heeft zonder decoder koppel dan de zwarte kleine connector met het stekkertje dat loopt naar de hoofdstekker van uw auto.

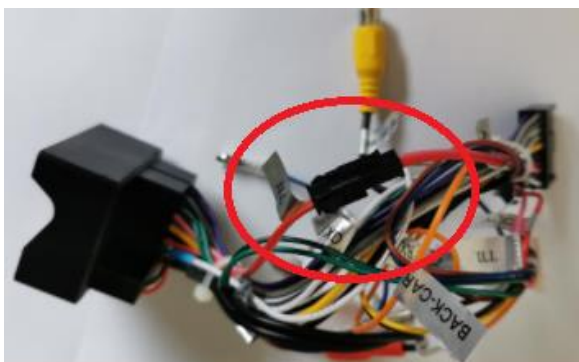

Indien u geen decoder heeft dan kunt u de stuurbediening inleren via de settings of de app SWC/SWI op het systeem. Daar kunt u dan de knoppen van het stuur toewijzen nadat u de initialisatie gestart heeft.

Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl Installatie kunt u plannen via 036 534 44 97 bij cardeluxe inbouwstation te Almere

→ Let op dat uw radio uitgaat als u de sleutel uit het contact haalt, dit voorkomt een lege accu
Verder is het belangrijk dat u de FM antenne aansluiting koppelt met de autoradio.

Zet de AF functie uit in de radio voor **goed radio ontvangst**. Evt kunt u nog een antenne versterker aanschaffen mocht u het signaal willen verbeteren.

Zorg ook dat u de USB kabels op een gewenste plek laat uitkomen. Hierdoor kunt u eventueel deze aansluiting gebruiken voor updates, het gebruik van carplay/Android auto, als extra geheugen, als uitbreiding of als oplaadpunt.

De GPS antenne en evt aanwezige wifi antenne kunt u het beste zo hoog mogelijk onder of op het dashboard monteren voor optimaal ontvangst.

De overige stekkers zijn optioneel voor eventueel het koppelen van een versterker, camera, microfoon of diverse andere opties.

Lees ook de fysieke handleiding voor extra informatie

Voor diverse softwarematige instellingen & tips m.b.t. onze Android navigatiesystemen of voor gebruik carplay raad ik u aan om te kijken bij de volgende pagina: <https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/> en bekijk het document **Softwarematige instellingen en tips div Android systemen**. Hier worden alle belangrijke instellingen die nodig zijn voor optimaal gebruik uitgebreid besproken.

Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl
Installatie kunt u plannen via 036 534 44 97 bij cardeluxe inbouwstation te Almere