

AUDIOVOLT

Extra uitleg Mazda CX-5

Indien de auto een Bose sound installatie heeft:

Sluit onderstaande aan indien u de Bose stekker heeft Zorg dat u de AMP-CONT draad van de hoofdstekker ook doorverbind met de AMP draad die de radio in gaat. Bij de 040Q is de AMP draad bruin en bij de ARG radio is deze blauw:




Indien u een interface heeft zoals op onderstaande foto, verbind dan ook de blauwe draad met witte streep door van de interface op de AMP draad van de radio.




Extra informatie voor de ARG radio:

Bekijk na het instellen van de Canbus via het kopje CAR dat onder de veel voorkomende instellingen de right side view function OFF staat. Anders gaat de radio tijdens het gebruik van knipperlicht naar de camera Zet via settings- display - parking op OFF (dit is een beveiligingsmelding) die je anders tijdens rijden kunt krijgen

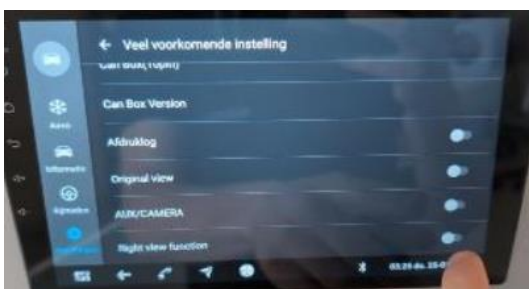

AUDIOVOLT

Geluid en geluidsinstellingen Voor de juiste geluidsinstellingen voor geluid en microfoon, stel als volgt de radio in: Amplefier gain op -10DB en Mic gain op 2 (via instellingen – geluid)

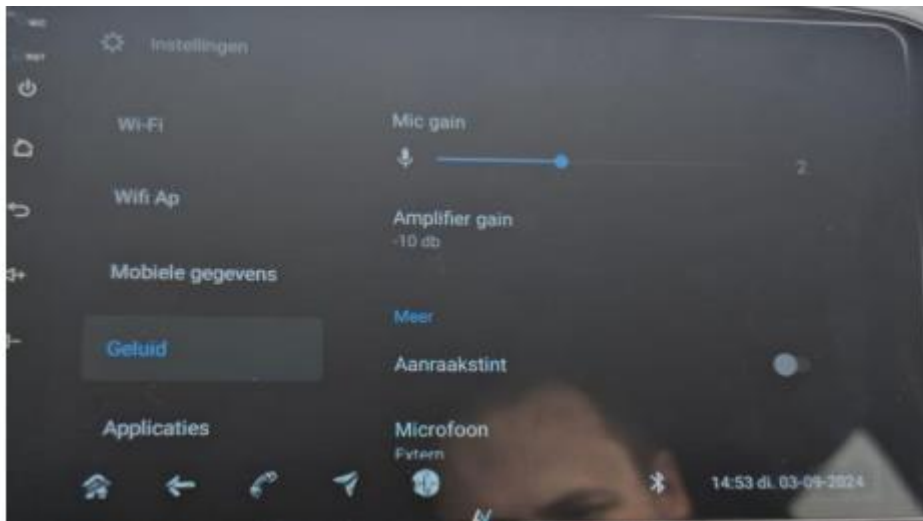

Indien de auto een originele camera heeft, wees er zeker van dat u een verloopstekker hiervoor heeft mee besteld. Indien de autoradio bij het in de achteruit versnelling zetten van de auto al omschakelt naar zwart beeld (camera voorbereiding) dan hoeft er niet iets extra te gebeuren.

Anders is het van belang om de reverse draad van de radio te verbinden met een 12volt.

Bekijk hiervoor de informatie in de uitgebreide algemene handleiding