

AUDIOVOLT

Hyundai Tuscon extra informatie

Volg enkel onderstaande stappen als de gebruikelijke aansluitingen geen resultaat opleveren

Stuurbediening:

De stuurbediening kunt u inleren via het stuurwielbedieningsmenu (geen canbus instellen is nodig)
Zie ook de complete handleiding.

Aansluiten camera


De originele camera maakt vaak gebruik van het NTSC protocol. Wees er zeker van indien u geen beeld heeft op PAL dat u ook de NTSC instelling heeft geprobeerd.

Omschakelen van het systeem:

Om te zorgen dat het systeem weet dat de auto in in zijn achteruit staat is het nodig om de reverse draad te verbinden. Je verbind hiervoor pin 9 van de autostekker met de reverse kabel (bruin) van de door ons geleverde stekker.

op pin 9 zit de reverse kabel. Naast oranje en boven blauw als je in de door ons geleverde stekker kijkt. **Let wel op dat u van ons de kabelboom heeft ontvangen zonder decoder:**

originele kabelboom diagram Tucson

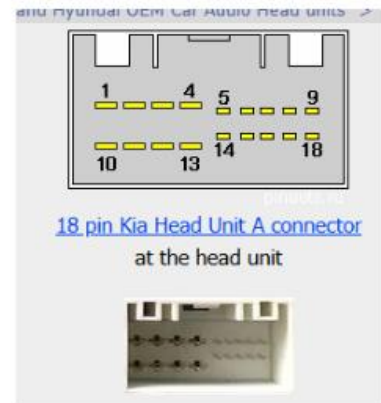

De originele camera van voeding voorzien:

Koppel de rode draad van de door ons geleverde connector met de 12V. U kunt deze ook koppelen met de bruine AMP output van de radio. Hierdoor zorgt u dat de originele camera van voeding wordt voorzien.

Probleem analyse en oplossing:

1. Indien de auto in zijn achteruit wordt gezet schakelt het beeld niet om
Controleer of de pin 9 kabel is doorverbonden met de reverse kabel (op de kabelboom die door ons geleverd is)

2. De radio schakelt wel om maar geen beeld
Controleer of de voeding van de camera gekoppeld is. Daarnaast is het ook van belang om zowel de PAL als NTSC beeldoptie te testen. Normaal is het protocol NTSC bij deze auto.

